

คู่มือเครื่องอบ




POWER แสดงสถานะไฟ



HEATER แสดงสถานะตัวทำความร้อน



STATUS แสดงสถานะการทำงาน กระพริบทุก ๆ หนึ่งวินาที

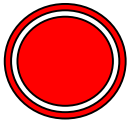

ปุ่มฉุกเฉิน

PROG

ปุ่มตั้งค่าการทำงาน

ตั้งค่าอุณหภูมิ ใช้ปุ่ม **UP** , **DOWN** เปลี่ยนค่า ใช้ปุ่ม **ENTER** ยืนยันค่าที่ต้องการ

ตั้งค่าขีดเซตอุณหภูมิ ใช้ปุ่ม **UP** , **DOWN** เปลี่ยนค่า ใช้ปุ่ม **ENTER** ยืนยันค่าที่ต้องการ

ตั้งค่าอุณหภูมิเกิน ใช้ปุ่ม **UP** , **DOWN** เปลี่ยนค่า ใช้ปุ่ม **ENTER** ยืนยันค่าที่ต้องการ

ตั้งค่าความเร็วพัดลม ใช้ปุ่ม **UP** , **DOWN** เปลี่ยนค่า ใช้ปุ่ม **ENTER** ยืนยันค่าที่ต้องการ

ตั้งค่าความสว่างจอ ใช้ปุ่ม **UP** , **DOWN** เปลี่ยนค่า ใช้ปุ่ม **ENTER** ยืนยันค่าที่ต้องการ

ตั้งเวลาทำงาน ใช้ปุ่ม **UP** , **DOWN** เปลี่ยนค่า ใช้ปุ่ม **ENTER** ยืนยันค่าที่ต้องการ

ตั้งเวลาปิดจอ ใช้ปุ่ม **UP** , **DOWN** เปลี่ยนค่า ใช้ปุ่ม **ENTER** ยืนยันค่าที่ต้องการ

เลือกช่องอุณหภูมิ ใช้ปุ่ม **UP** , **DOWN** เลือก ใช้ปุ่ม **ENTER** ยืนยันค่าที่ต้องการ

กำหนดเป็นค่าเริ่มต้นทั้งหมด ใช้ปุ่ม **ENTER** ยืนยันความต้องการ

ส่งข้อมูลให้ความพิวเตอร์ ใช้ปุ่ม **ENTER** ยืนยันความต้องการ

RUN/STOP

ทำงาน และ หยุดทำงาน

RST

รีเซ็ตการทำงาน

